

HUAWEI F685

DECT TOESTEL OP GSM

VERKORTE
HANDLEIDING

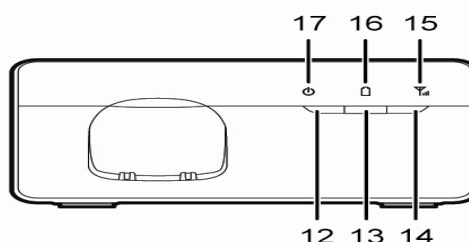
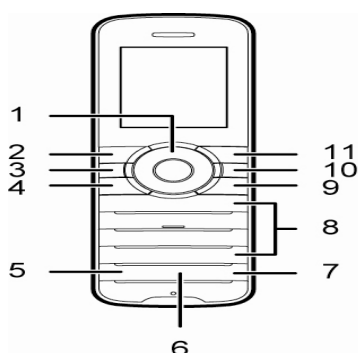
Handleiding




De Huawei F685 is een gemakkelijk toestel in gebruik. De basisfuncties en oplossing van mogelijke problemen treft u aan in deze verkorte handleiding. Een uitgebreide handleiding (Engelstalig) kunt u downloaden.



Voorkant

Handset

Base



Nr.	Item	Omschrijving
1	Navigatie toetsen 	<ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot het hoofdmenu door op OK te drukken in de standby modus. • Open een snelmenu door de corresponderende navigatietoets in te drukken in de standby modus • Instellen van het volume tijdens een gesprek
2	Linker functie toets	Selecteer de optie die in de linkeronderhoek van het scherm getoond wordt.
3	Luidspreker 	Activeer de hands-free modus bij een inkomend gesprek
4	Beltoets 	<ul style="list-style-type: none"> • Bel uitgaand of beantwoordt een inkomend gesprek • Toon de belgeschiedenis in standby modus
5	Dempen	Druk deze toets in om telefoongesprek te dempen
6	Sneltoets	Druk deze toets in voor toegang tot aanpassingen gebruiker
7	Inter communicatie	Druk deze toets in om toegang te krijgen tot lijst aangesloten handsets in standby modus

Nr.	Item	Omschrijving
8	nummers en symbolen	<ul style="list-style-type: none"> • Invoer nummers, letters en symbolen • Nummertoeetsen (2-9) snelkiezen door toets waaronder telefoonnummer is geprogrammeerd ingedrukt te houden • # toets Switch tussen methoden tekstinput tijdens invoer tekst • * toets Toon de lijst met symbolen tijdens invoer tekst
9	stoptoets 	<ul style="list-style-type: none"> • Beeindig of weiger gesprek • Toets ingedrukt houden om toestel uit of aan te zetten • Terug naar de standby modus
10	wissen 	Druk deze toets in om het karakter links van de cursor te verwijderen tijdens invoer tekst
11	rechter functie toets	Selecteer de optie in de rechterhoek van het scherm
12	uit-aan toets	Ingedrukt houden om base aan of uit te zetten
13	vinden/ registreren	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik deze toets om de aangesloten handset te detecteren of op te sporen • Ingedrukt houden om een handset aan te melden
14	reset	Ingedrukt houden in standby modus om alle aangemelde handsets te deregistreren uit de base en het wachtwoord terug te zetten naar standaard. De base zal automatisch opnieuw opstarten.
15	Indicatie signaal	<ul style="list-style-type: none"> • Uit: er is geen signaal of de base zoekt naar een netwerk of de base is bezig met instellen • Stabiel wit: sterk signaal • Knipperend wit: fout met lezen simkaart, geblokkeerd door pincode op simkaart of kapotte simkaart
16	Indicatie batterij	<ul style="list-style-type: none"> • Uit: batterij heeft onvoldoende lading of de batterij is niet geïnstalleerd in de base. • Stabiel rood: de batterij wordt opgeladen • Knipperend rood: batterij dient opgeladen te worden • Stabiel groen: de batterij is volledig opgeladen <p>De base werkt overigens ook zonder batterij, deze dient vooral als backup bij mogelijke stroomuitval.</p>
17	Indicatie power	<ul style="list-style-type: none"> • Uit: de base is uitgezet • Stabiel wit: de base staat aan • Knipperend wit: de base staat in registratie functie • Snel knipperend wit: de base registreert een handset

Een handset koppelen aan de base

Een handset registreren

Mocht een handset nog niet geregistreerd zijn op de base dan kunt u niet bellen.

Om een handset te registreren, doe het volgende:

1. Houd de vinden/registratie knop ingedrukt op de base totdat deze snel knippert
2. Op de handset, selecteer: **Settings > Handset > Register handset**
3. Selecteer de base (meestal base 1) en voer de pincode* in
4. Druk op **OK** de handset meldt zich aan op de base

Opmerkingen

*De standaard pincode is **0000** Om deze pincode te veranderen:

Settings > Base > Security > Change system PIN.

Tijdens de registratie van een handset moet deze in buurt zijn van de base.

Er kunnen maximaal zes handsets worden aangemeld op een base.

Een handset afmelden

Om een handset af te melden, doe het volgende:

1. Selecteer **Settings > Handset > Deregister handset.**
2. Scroll via de naar boven en naar beneden toetsen om de handset te selecteren
3. Druk op **OK** om de handset af te melden. Na afmelding dient de handset opnieuw aangemeld te worden om ermee te kunnen bellen.

Oplossen problemen

Ervaart u problemen bij het gebruik van de Huawei F685 raadpleeg dan eerst deze rubriek. Helpen de voorgestelde oplossingen niet, dan kunt u contact opnemen met het verkooppunt.

De telefoon werkt niet

Controleer of de batterij goed geplaatst is. Zo ja, dan is de batterij mogelijk leeg en dient deze eerst opgeladen te worden. Plaats daartoe de handset op de base. Op het display verschijnt een batterij die aan het opladen is. Op een gegeven moment kunt u de telefoon aanzetten door de aan/uit knop ingedrukt te houden.

Het ontvangstsignaal is zwak

Controleer of de simkaart goed is geplaatst. Verplaats de base voor een beter ontvangst.

Geen gehoor of ruis op de lijn

Standaard staat de base ingesteld op het automatisch vinden van een netwerk. Meestal registreert de base een 3G netwerk. Door HD spraakverbetering van providers is het mogelijk dat de Huawei F685 geen gehoor heeft of ruis vertoont. Dit is eenvoudig op te lossen door de base handmatig op GSM (2G) te zetten.

Op de handset, selecteer: **Settings > Base > Network > Mode > GSM > OK**

Taal menu instellen

Op de handset zijn twee talen geïnstalleerd: Engels en Spaans. Mocht het menu op Spaans staan, doe dan het volgende: **Menu > Configuracion > Selec. > 7. Idioma > Selec. > Engl.**