

## Handleiding EasySaver 8848 (2G/3G)

Hartelijk dank voor de aanschaf van de **EasySaver 8848 (2G/3G)** terminal. **Lees voor het gebruik ervan eerst nauwkeurig deze handleiding.** Dit apparaat zorgt er voor dat u met uw gewone analoge telefoon via het mobiele netwerk kunt bellen. Met name handig op plaatsen waar geen vaste telefoonverbinding aanwezig is (camping, boot, bouwplaats) of wanneer een mobiele verbinding goedkoper is dan een vaste verbinding (verzorgings- of verpleeghuis bijvoorbeeld).

### Het apparaat

Deze EasySaver is voorzien van een UMTS/GSM module en werkt op zowel de 900, 1800 en de 2100Mhz frequentie. Dit betekent dat het apparaat geschikt is voor gebruik in heel Europa. Het apparaat is simlockvrij waardoor het met alle 2G/3G netwerken gebruikt kan worden.

Daarnaast is dit model voorzien van een back-up batterij zodat u bij stroomuitval toch altijd kunt blijven bellen. Zorg er dan echter wel voor dat de aangesloten telefoon ook zonder stroom kan functioneren!


### Installatie

#### 1. Installeren van de simkaart



Voordat u een simkaart installeert dient u zich er van te verzekeren dat **de pincode op de simkaart is uitgezet**. U kunt de pincode uitzetten via iedere mobiele telefoon. Meestal treft u deze mogelijkheid aan in het menu *instellingen* bij het onderwerp *beveiliging*. Zodra de pincode is uitgezet, kunt u de simkaart in de EasySaver 8848 plaatsen.

Aan de onderzijde van het apparaat zit een klepje. Deze kunt u verwijderen en hieronder bevindt zich de simkaarthouder.

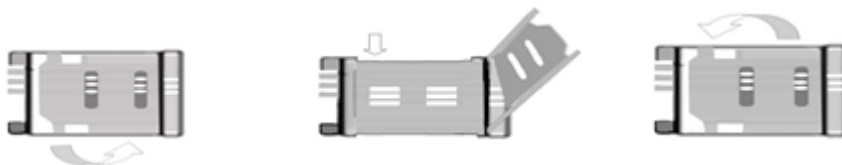

Als u de EasySaver vast heeft zoals op het plaatje hierboven, schuift u de het bovenste gedeelte van de

simkaart houder naar rechts zodat u deze kunt openen (rechtsom). Schuif de simkaart in de opengeklapte houder waarbij u er op let dat, als de houder dichtgeklapt wordt, het koperen plaatje van de simkaart aan de onderzijde zit en het "hoekje" van de simkaart linksonder. Klap de houder dicht en schuif deze naar links (lock). U hoort een klik en de simkaart is geïnstalleerd. Klik het afdekplaatje terug op de EasySaver.

#### 2. Installeren van de antenne

Schroef de meegeleverde antenne aan de EasySaver. De antenne aansluiting zit aan de achterzijde geheel rechts (ANT). Plaats de antenne op voldoende afstand van het apparaat (minimaal 1 meter), anders kunt u storingen op de verbinding ondervinden.

## BELANGRIJK

**Zet voor plaatsing de pincode uit op de simkaart.** U kunt dit zelf doen met een geschikte mobiele telefoon. Standaard is de pincode 0000. Zet deze pincode uit bij de instellingen in het menu op de mobiele telefoon. Staat de pincode uit? Dan kunt u de simkaart in de EasySaver 8848 plaatsen.

### 3. De telefoon aansluiten

De telefoon kunt u via een standaard RJ11 connector aansluiten op de daarvoor bestemde aansluitingen op de achterzijde (POTS1 en POTS2). U kunt twee toestellen aansluiten, maar deze zijn wel aan elkaar verbonden. Neemt u van beide de hoorn op, dan hoort u dus beide hetzelfde gesprek! De toestellen functioneren dus niet los van elkaar.

### 4. De adapter aansluiten

Als laatste sluit u de meegeleverde stroomadapter aan. U doet dit door eerst de adapterplug in de EasySaver te steken (PWR). Daarna steekt u de stekker in het stopcontact. Let er op dat de adapter niet te dicht bij de EasySaver wordt geplaatst, dit geeft namelijk storingen in de telefoonverbinding. Een afstand van minimaal 50 centimeter is aan te raden.

### 5. Apparaat inschakelen

Nu u alle kabels heeft aangesloten kunt u het apparaat inschakelen. Door het schakelaartje (ON/OFF) naar de ON positie te schakelen gaat het toestel aan. Aan de voorzijde begint het PWR lampje continue rood te branden. Na enige tijd zullen de lampjes onder de signaalsterkte indicator (de afbeelding van de antenne met streepjes aan de rechterzijde) gaan branden. Hoe meer lampjes er gaan branden, hoe beter het signaal. Zet daarom ook de antenne op andere plekken om te zien of het signaal verbetert. Tijdens het opstarten van de EasySaver 8848 zal de telefoon even rinkelen en – als er een display op de telefoon zit – een IMEI nummer vertonen. Heeft u het rinkelen gemist, kunt de EasySaver nogmaals uit en na minimaal 15 seconden weer aanzetten.

### 6. Bellen!

Zodra het toestel volledig is opgestart, wacht minimaal een halve minuut, neemt u de hoorn van de haak en kunt u bellen zoals u altijd al gewend was!

## Probleemoplossing

Werkt het apparaat niet zoals het hoort? Vaak is dit eenvoudig op te lossen door de EasySaver 8848 even uit te schakelen via de ON/OFF schakelaar aan de achterzijde. Laat het apparaat ongeveer een halve minuut uit staan en schakel deze daarna weer in. Normaal gesproken zal nu alles weer werken!

Werkt bovenstaande oplossing niet? Neem dan contact op met uw verkooppunt.

## Belangrijke opmerkingen

1. Als het niet nodig is om de simkaart uit het apparaat te halen, doe dit dan ook niet. De simkaarthouder is het meest kwetsbare deel van het apparaat.
2. Schakel de EasySaver niet te snel weer in na het uitschakelen. Wacht tussen in en uitschakelen in elk geval 15 seconden anders kan het apparaat defect raken.
3. Zorg er altijd voor dat zowel de adapter als de antenne voldoende ver van het apparaat staan.
4. Gebruik het apparaat niet op plekken waar geen mobiele verbinding is toegestaan!
5. Als de pincode aanstaat op de simkaart, knippert rechts op het apparaat langzaam een rood led lichtje. U kunt nu niet bellen. Haal het apparaat van de stroom, verwijder voorzichtig de simkaart en zet de pincode uit via een mobiele telefoon. Volg dan opnieuw de instructies van deze handleiding.